




检验员: **合格**
编号: **QC08**

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555 版本: 1.0
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

deli得力

飞鼠用户手册 USER'S MANUAL

No.2807

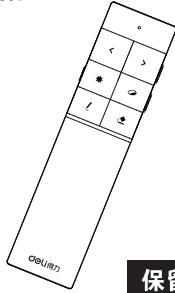

保留备用

* 请仔细阅读本使用手册, 以便更好的发挥产品效能


Please read this Manual Carefully before use

声 明

本手册中提及的产品规格及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知。

本手册内容没有任何形式的担保, 或特定目的的保证。由于技术发展迅速和计算机系统操作系统的复杂性, 可能会有不适用的情况, 在此恕不承担其内容的疏失或错误。如有任何错误本公司没有义务为本手册使用者承担任何责任, 同时也不排除内容随时更新的可能。

警告: 本产品具有产生激光束的功能, 切勿将激光束直射眼睛, 以免损伤。14周岁以下儿童不适用, 本产品为办公、教学用具, 不可将本产品给小孩当玩具。

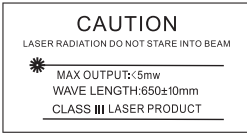


产品介绍:

感谢您选用得力集团有限公司的产品, 本产品采用2.4GHz无线技术制作, 针对Microsoft Power Point软件而开发, 适用于学校、教育机构、政府、企事业单位等用户。

产品概述:

1. 2.4GHz无线技术, 可操作范围最大可达30米, 可360度接收无方向限制。
2. 支持即插即用, 无需驱动程序。
3. 内置Microsoft Powerpoint幻灯片快捷, 激光指示器。
4. 自动待机, 进入休眠状态。

产品功能示意图:

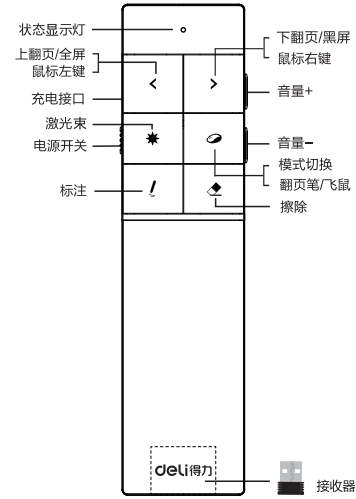

功能说明

- 状态显示灯: 正常工作时显示灯亮, 显示灯闪为低电量提醒。
- 上翻页: 按一下向上翻一页, 长按全屏, 退出 / 鼠标左键 (飞鼠模式)。
- 下翻页: 按一下向下翻一页, 长按黑屏 / 鼠标右键 (飞鼠模式)。
- 激光束: 按下激光射出, 松开关闭激光。
- 电源开关: 向前拨动打开, 向后拨动关闭电源。
- 右侧上按键: 音量+, 按一下音量+, 长按音量连续增加。
- 右侧下按键: 音量-, 按一下音量-, 长按音量连续减小。
- 模式切换键: 按一下PPT模式, 再按一下飞鼠模式 (切换成功LED亮5秒)。
- 标注键: 长按画线 (同时自动切换成飞鼠模式), 松开显示光标。
- 擦除键: 按一下擦除标识内容。

充电:

1. 产品内置锂电池, 采用USB充电, 将USB插头插入电脑可用的USB接口上充电。
 2. 充电时间约为2个小时。充电时, 指示灯闪烁, 充满后, 指示灯长亮。
 3. 当按动任意按键指示灯快闪或按按键无功能时, 请先给本机充电再使用。
- 注意: 电池电量过低, 控制距离将缩短, 请及时充电。

产品规格:

功 能	1. 状态显示灯 2. 上翻页/鼠标左键 3. 下翻页/鼠标右键 4. 电源开关 5. 右侧上按键 6. 右侧下按键 7. 模式切换键 8. 标注键 9. 擦除键 10. 激光束
无线技术	2.4GHz无线技术, 空旷有效距离30米
激 光	波长 $\lambda \approx 650$ nm, 输出功率: $< 5mW$ 颜色: 红光
USB接口	USB 3.0/2.0/1.1

电 源	360mAh聚合物锂电池 工作电压: 3.7-4.2V 充电接口: Micro USB
体 积	飞鼠: 128*32*11.5mm 接收器: 20*15*7mm
系统要求	Windows 8/ 7/ VISTA/2000/XP, Mac OS 10.0 Android 4.0 or更新版本 在Android / Linux / Mac OS仅支持激光和翻页功能, 鼠标
包装内容	1. 飞鼠 2. 接收器 3. 说明书 4. USB充电线

疑难解答:

故障现象	原 因	解决方法
没有激光束, 不能正常工作	电池原因	1. 请确认电池正负极安装正确; 2. 电池电量低, 请更换
无法识别接收器	电脑 USB 接口故障	1. 请确认 USB 接口是否正常; 2. 并尝试其他 USB 接口
不能正常工作	遥控器和接收器连接失败	请与当地经销商联系或重新插入USB接收器
功能错乱	系统故障	请备份数据, 重新安装系统

敬爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。感谢您的支持!

维修规定:

1. 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
2. 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
3. 维修时请出示产品保修卡与发票。
4. 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
5. 此卡不得涂改, 否则无效。
6. 超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

1. 超过保修期限的产品。
2. 不能提供购买发票或有效凭证者。
3. 外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
4. 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
5. 由于跌落、碰撞而造成故障者。
6. 由于自行拆装修理而造成故障者。
7. 进行商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷试验的产品。

★ 注: 本内容若有变更, 恕不另行通知!

产品保修卡

邮 编	电 话	型 号	城 市 / 镇	
				姓 名

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

★ 如有疑问, 请与当地经销商联系。